


Verkorte handleiding

Kenwood TK-3401D

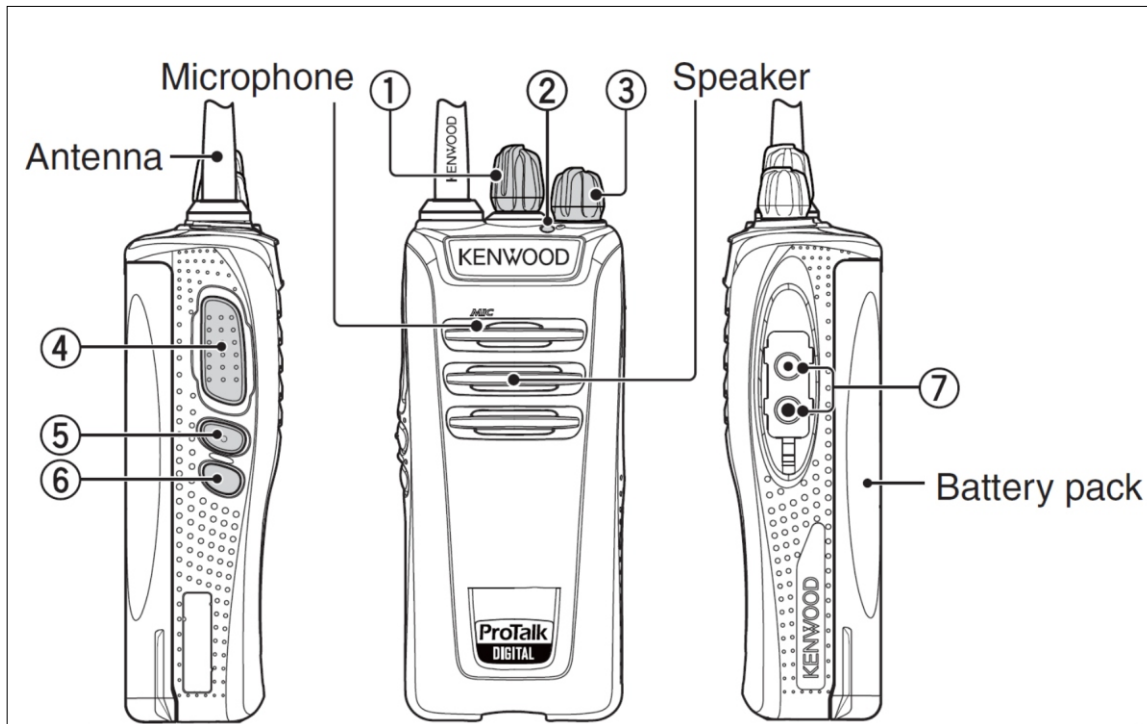

1. Aan/uit - Volume

Schakel de portofoon "aan" middels draaiknop **(3)**. Hiermee kunt u ook het speakervolume bepalen.

2. Digitaal / Analoo

De TK-3401D kan zowel digitaal als analoog zenden.

Het is belangrijk dat alle portofoons waarmee u wenst te communiceren in dezelfde modus staan en op hetzelfde kanaal.

Met behulp van functietoets **(5)** kunt u kiezen tussen de anaoge en digitale modus.

Digitale modus - Statusindicator knippert blauw

Analoge modus - Statusindicatie knippert oranje

3. Kanaal kiezen

U kunt uit 16 kanalen kiezen met behulp van de kanaalkeuzeknop **(1)** aan de bovenzijde van de portofoon.

4. Spreken en luisteren

Om te spreken dient u de PTT (Push To Talk) toets aan de zijkant **(4)** in te drukken en ingedrukt te houden. De statusindicator brandt nu rood.

Hou de portofoon recht voor uw mond op een afstand van circa 20 cm.

Wanneer u een boodschap ontvangt brandt de statusindicator groen.