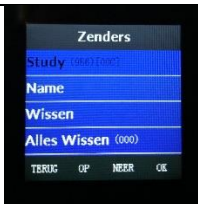


Snel start 500RX2WAY		Eerst opladen met bijgeleverde lader aan zijkant.	
Instellen pager		Aanzetten ->schakelaar zijkant 3 seconden in drukken en daarna los laten.	
In display menu kiezen onder “menu”. Pincode invoeren.			In display menu kiezen rechts “hand” symbool voor Zenders. 
Daar kiezen “Study”			Dan de pager oproepen met 400TX en gewenste pager nummer of 500TXBTNN Display toont TIP succes. En daarna zijn systeemcode en pager nummer bij Study zichtbaar.
Bericht teksten instellen.			
Naar “Name”			 
Boven aan scherm op het driecijferig getal toetsen. Dan het gewenste nummer in toetsen bv nummer 001 om het Tekstbericht bij code 001 te zien en of wijzigen. Om het instel menu te verlaten druk je op de zijkant schakelaar. In de stand Test kun je de systeemcode, oproepnummer en boodschap code uitlezen. En in samenwerking met 400TX/RP/500TXBTNN/500RX2WAY het bereik testen.			
Extra instellingen			
Als het scherm te snel uitgaat om bv met Name tekstberichten te wijzigen kun je dit instellen, default is 15. Hoe korter hoe langer de batterij meegaat.			
In display menu kiezen links “Tandwiel” voor System Settings.			
Backlight Tijd		Stel bv tijdelijk in op 240, na instellen bv weer terug naar 15	
Auto Clear Time De blokkeer tijd voor een zelfde oproep stel je in bij auto clear time . Hou dit minimaal 35 - 45 seconden ivm herhaalde oproepen door steunzenders/noodknop			
Volume		Kies voor geluid niveau.	
Prompt mode		Kies voor buzzer, trillen, led en aantal herhalingen	
Tijd datum instellen		Voer in zoals aangegeven (met bv 12.47.00 uur voor de tijd)	
ALERT NOODKNOP SETUP		Ga naar rechter setup menu. Voor pincode in.	
		Ga naar ALERT in menu (stel hier ook display aan tijd in en silent mode)	
Kies dezelfde systeemcode als de andere pagers en / of repeaters!		Kies INVOER en voer in systeemcode pager nummer en boodschapcode Bv 123 100 004 om pager 100 op te roepen met bericht code 004(agressie). Op deze wijze kunt u de 4 noodknoppen instellen.	
*Instellingen kunnen alleen gewijzigd worden als het scherm aanstaat, zet dit op 240 als dit te snel uitgaat en daarna weer terug naar 15 bij Background Light zodat de batterij het langst meegaat.			

LET OP! Dat het laadsnoer met magnetisch contact geen metaal of andere laadsnoeren aanraakt!