

SPECIFICATIES

werkspanning	8-11 volt
stroomopname: tijdens standby met zes opgeladen ontvangers tijdens laden van zes ontvangers	145 mA max. 600 mA max.
max. laadstroom per ontvanger: NiCd NiMh laadtijd: Afmetingen (H x B x D) Gewicht (inclusief adapter)	18 - 32 mA 45 - 83 mA 14 - 16 uur 62 x 82 x 203 mm 870 gram



GEBRUIKSAANWIJZING Omikron CallHelp 400 C6

TAFELLADER

Conformiteitverklaring

Hierbij verklaren wij dat het volgende product:

Omikron CallHelp 400 C6

aan alle productnormen, keuringen en veiligheid volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.

Product omschrijving: Zesvoudig laadrek



Omikron Europe B.V.
Kolenbrandersstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel. 00 31 (0) 180 - 417011
fax. 00 31 (0) 180 - 461213
web:
<http://www.omikron-europe.com/>
e-mail:
<mailto:info@omikron-europe.com>

Ridderkerk, 01.06.2004

A.M. de Raadt

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
voordat u het toestel in gebruik neemt.

Uw Omikron CallHelp C6 tafellader is speciaal ontworpen voor het opladen van de Omikron CallHelp 400RX oproepontvangers of "piepers". Maximaal zes ontvangers tegelijk kunnen worden opgeladen door ze in de laadvakken te plaatsen. De batterijen worden in ca. 14 uur volledig opgeladen.

EIGENSCHAPPEN

laadschakelaar NiCd / NiMH

Hiermee kunt u instellen of de oproepontvangers met NiCd batterijen of NiMH batterijen zijn uitgerust.

Zes laadvakken

U kunt maximaal zes oproepontvangers tegelijkertijd opladen.

Automatisch laden

De C6 begint automatisch te laden zodra een oproepontvanger in een laadvak wordt geplaatst.

Tijdsbegrenzing


Het laden stopt automatisch na 14 tot 16 uur.

Laad indicator

Deze brandt rood als het laadproces in gang is en groen als het laadproces voltooid is.


AANSLUITEN OP NETSPANNING

Steek de adapter in het stopcontact en sluit de plug aan op de C6.

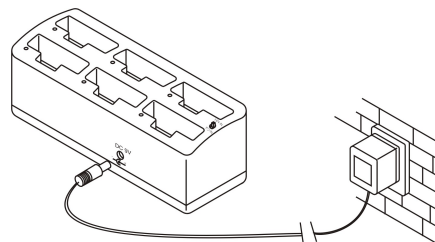

STEL HET BATTERIJ TYPE IN

Voordat u de batterijen gaat opladen moet de C6 ingesteld worden op het type batterij dat in de oproepontvangers geplaatst is door de schuifschakelaar NiCd / NiMH op de met het batterijtype overeenkomende stand te zetten.

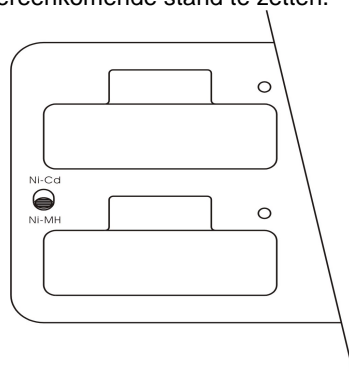


Belangrijk:

- Plaats geen oproepontvangers met gewone, verschillende types oplaadbare batterijen of batterijen met verschillende capaciteiten door elkaar in de lader.
- Laad nooit ontvangers op die zijn uitgerust met NiCd batterijen terwijl de Ni-Cd/Ni-MH schakelaar op Ni-MH staat. Dit kan de batterijen en de oproepontvanger ernstige schade toebrengen.

ONTVANGERS OPLADEN

De CallHelp400 RX ontvangers moeten uitsluitend worden opgeladen als de "batterij leeg" indicator van de ontvanger in werking treedt. Dan zijn de batterijen bijna leeg en zal de ontvanger om de vijf minuten piepen. Als u dan op de aan/uit schakelaar van de ontvanger drukt verschijnt er een "b" in het display.

1. Plaats de ontvanger, welke is voorzien van 2 NiCd of 2 NiMH batterijen, in één van de laadvakken. De indicator LED licht groen op en vervolgens rood.

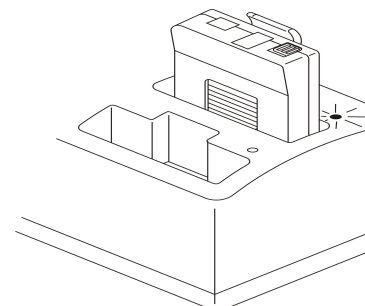

2. De batterijen worden gedurende 14-16 uren geladen. De laad indicator brandt groen zodra het laadproces voltooid is.

Opmerkingen:

- Laad een ontvanger alleen op als de "batterij leeg" indicator in werking getreden is.
- Haal tijdens het opladen de ontvanger niet uit het laadvak om hem meteen weer terug te plaatsen. Hiermee wordt de laadcyclus opnieuw gestart zodat de batterijen en de ontvanger schade kunnen oplopen.
- Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op met de dealer/distributeur.

ONDERHOUD

- Het toestel is uitsluitend bedoeld voor binnenhuis gebruik.
- Gebruik de lader uitsluitend in een droge omgeving bij huiskamertemperaturen.
- Behandel de lader zorgvuldig. Laat hem niet vallen.
- Houd de lader vrij van stof en vuil.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

In de lader zijn geen componenten aanwezig die door de gebruiker afgesteld mogen worden. Het onbevoegd openen van de lader doet de garantie vervallen.



personenzoeksystemen